


QUICKSTART



Plaats systeem op een stevige ondergrond en open het beeldscherm.



Steek de stekker in het stopcontact (230V). Gebruik alleen de bijgeleverde lader.

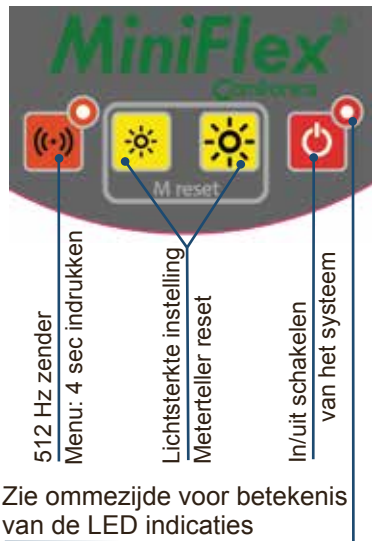

512 Hz zender

Menu: 4 sec indrukken

Lichtsterkte instelling

Meter teller reset

In/uit schakelen

van het systeem

Zie ommezijde voor betekenis van de LED indicaties



1. Neem de camera met de beschermhuls uit de korf.
2. Haal de camerakop uit de huls
3. Steek de huls in de opbergpositie.

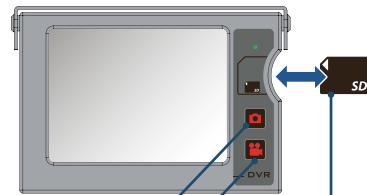


Foto maken; druk op de knop.


Start video opname; druk op de knop.
Stop opname; druk nogmaals.

Uitnemen kaart: Druk op SD kaart, neem de kaart uit.

Einde inspectie: Stop camerakop in de beschermhuls en leg geheel in de drum. Dit voorkomt het onnodig belasten en daardoor krom staan van het rubber deel.



Led indicaties

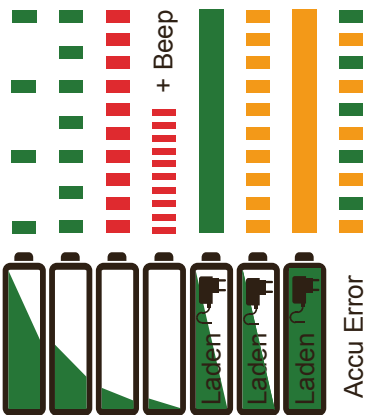

Aan

Uit

Algemeen

- Neem *altijd* Handleiding MiniFlex door vóór ingebruikname van het systeem.
- Volledige handleiding te downloaden via www.camtronics.nl
- Aan deze Quickstart kunnen geen rechten worden ontleend.

Onderhoud



- Maak haspel schoon mbv. licht vochtige doek. *Spuit het systeem nooit af!*
- Gebruik en opslag in geventileerde ruimte. Temperatuur: min 0°C en max 45°C.

Probleem oplossen

Strepen in beeld en ik wil een opname maken.

Controleer of de zender staat ingeschakeld.

Zet deze uit en start video opname of neem een foto.

Tip

Om bochten te kunnen maken is het nodig om dit deel voor gebruik in te vetten. Gebruik hiervoor zuurvrije vaseline.

